


Противоскользящие коврики AGOFORM

Раскрой коврика

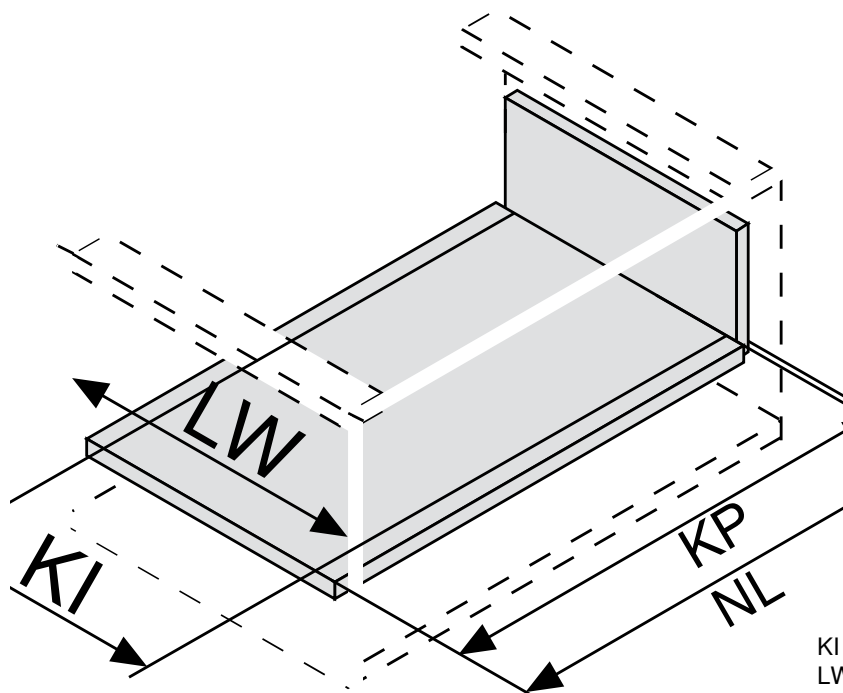

KI – Ширина коврика
LW – Внутренняя ширина корпуса

Раскрой по ширине осуществляется по следующим формулам.

LEGRABOX
$KI = LW - 41 \text{ мм}$
TANDEMBOX
$KI = LW - 84 \text{ мм}$

Раскрой по глубине не требуется, глубина коврика соответствует глубине ящика Blum.

